

ANSON AG ZÜRICH

☎ Telefon: 044 461 11 11
☎ Telefax 044 461 31 11

✉ Email info@anson.ch
☎ www.anson.ch

Friesenbergstrasse 108
8055 Zürich

Betriebsanleitung Bad/WC-Ventilator Ansomatic Top

Die Filterringe müssen in Abständen von ca. 3 Monaten ausgetauscht werden, da verschmutzte Filter einen starken Leistungsabfall bewirken. Ein stark verschmutzter Filter erhöht die Geräuschentwicklung und kann zur Überhitzung und damit zum Ausfall des Gerätes führen.

Austausch des Filters

Drehen Sie die Lüfterabdeckung mit beiden Händen ca. 45° aus den Halterasten und ziehen Sie sie anschliessend ab. Tauschen Sie den verschmutzten Filter gegen einen neuen aus.

Die Wiederinbetriebnahme ohne Filter ist nicht zulässig, das sonst das Gerät und die Rohrleitung verschmutzt. Die Luftdichte Klappe verklemmt, Fremdgerüche treten ein.

Ersatzfilter

Art. Nr. 03.074 (Set à 5 Stk.)

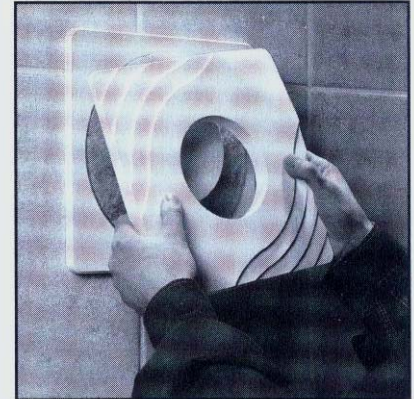


Bild Nr. 6: Aufstecken der Lüfterfassade